


# LUFTaTOR Lite

LITE


**LUFTaTOR Lite** dokáže řídit multizónové větrání podle několika přednastavených logik. Nepotřebuje žádné další nadřazené ovládání. Řídicí modul je spojen **se čtyřmi klapkami** osazenými servopohony pomocí nestíněných vodičů, jejichž délka nesmí přesáhnout 120 cm, které ovládá. Modul je **napájen 5V DC** a řízen pomocí **jednoho nebo dvou manuálních vypínačů**. Alternativně lze využít i relé, které mohou být spínány **podle časového harmonogramu** nebo např. **limitní hodnoty CO2**. Vodiče ke spouštěčům jsou galvanicky stíněné. Lze je tedy vést společně se silovými kabely. LUFTaTOR Lite nijak nekomunikuje s rekuperační jednotkou ani ventilátory. Je tak vždy nutné **zajistit limit pro průtok** vzduchu odpovídající volné průtočné ploše klapek, aby nedošlo k poničení servopohonů nadměrným tlakem.



## PŘÍKLAD VYUŽITÍ: 1 zóna

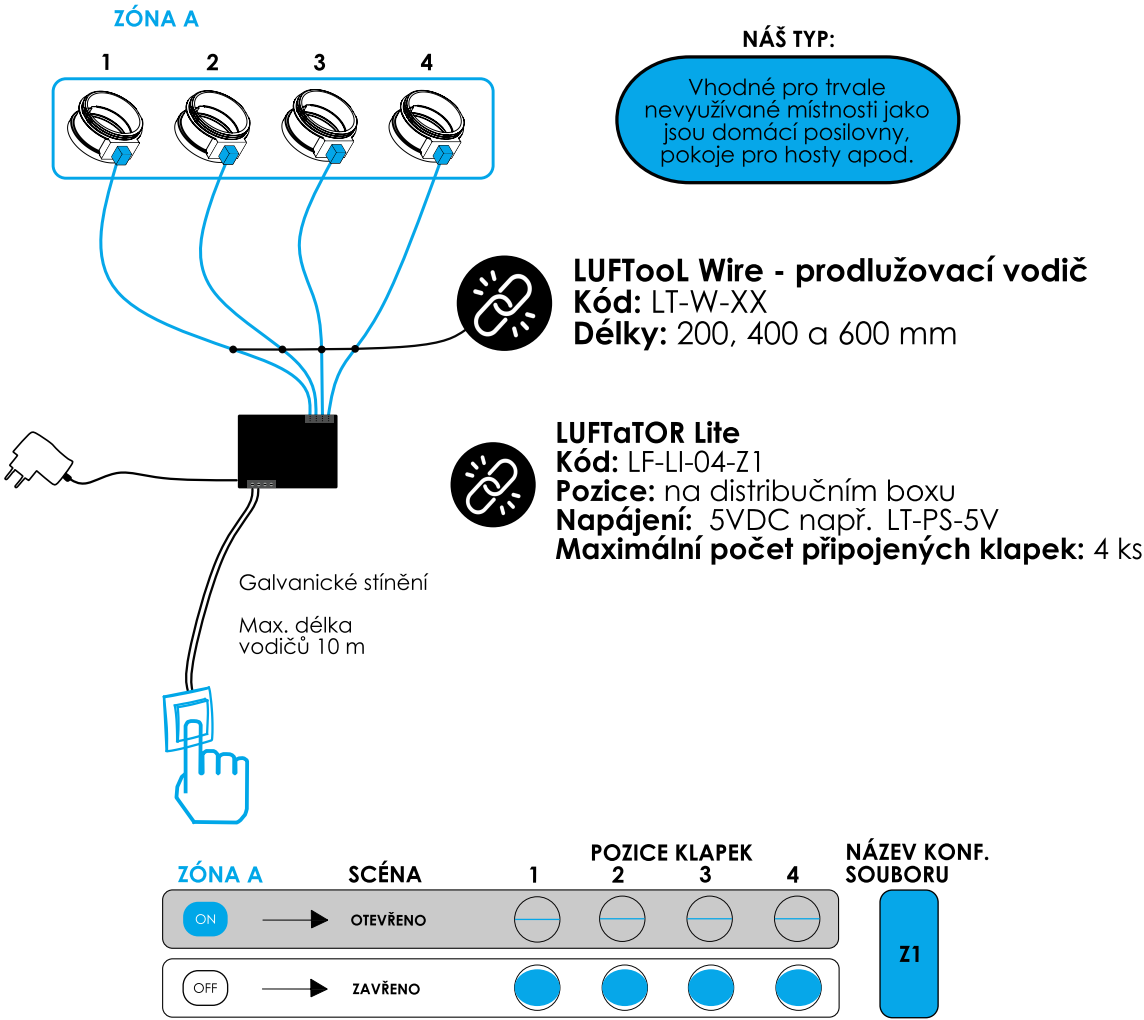

## PŘÍKLAD VYUŽITÍ: 2 zóny

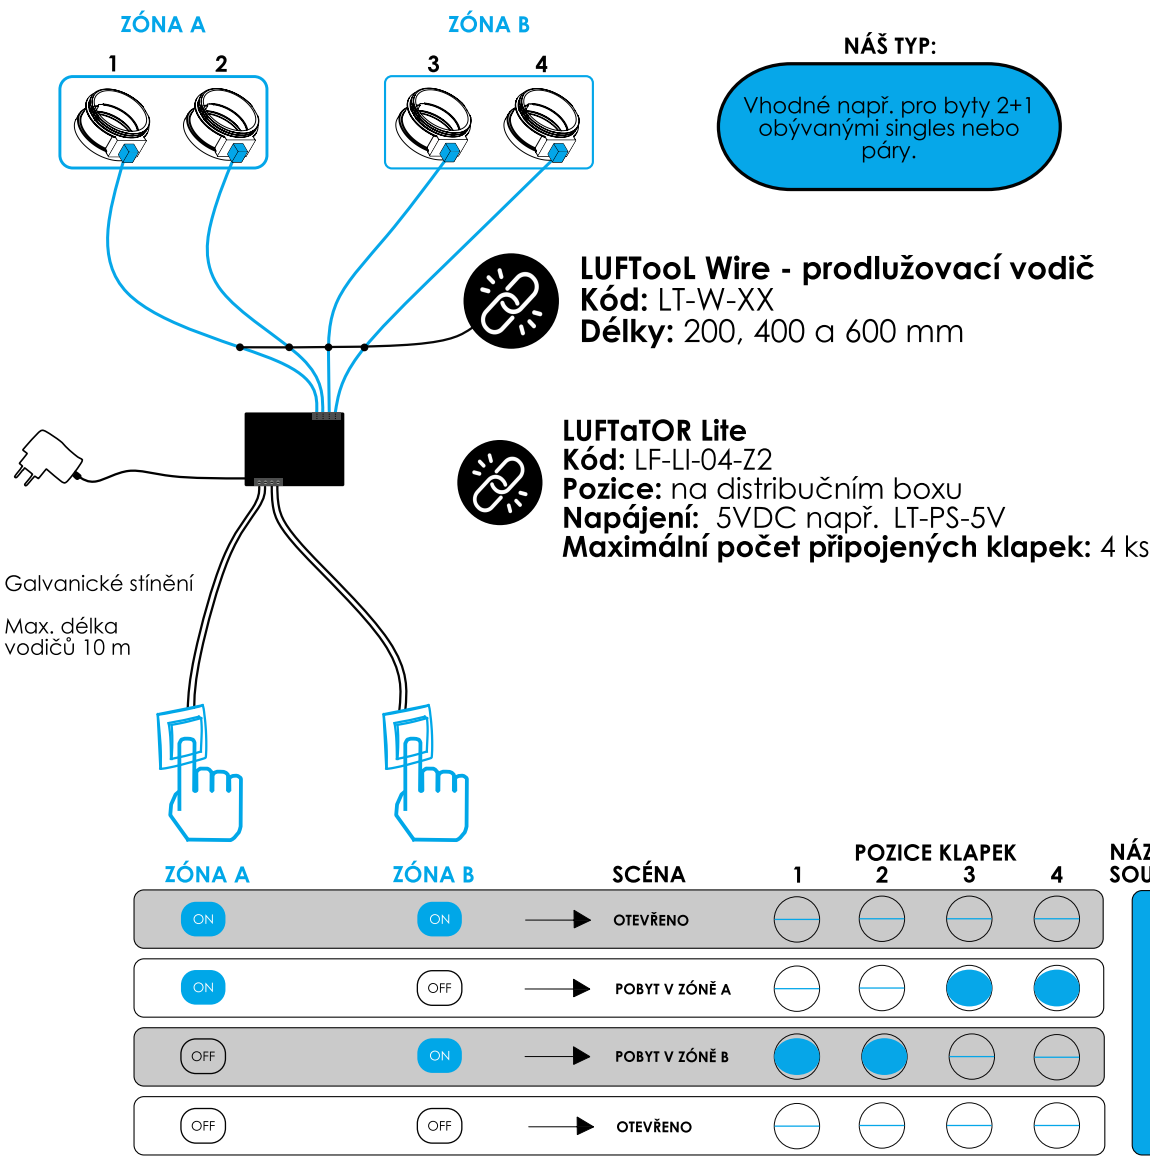

**LUFTool Adaptér napájecí síťový 5 V DC**  
Kód: LT-PS-5V  
Pozice: napájí LUFTaTOR  
Napájení: 230 V

### VYSVĚTLIVKY:

- 0° Klapka plně otevřena
- Klapka zavřena na 70% (pro dosažení minima pro provětrání v případě nepřítomnosti osob)  
Tlaková ztráta klapky viz technický list.

V případě potřeby lze připravit konfigurační soubor na míru!!!

LITE


obtížnost montáže



stabilita systému




potenciál růstu



interiérový design



počet zón



balíčky na míru

ANO